


ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: ЗНАХОДИТИСЬ ПЕРЕД ПЕРЕДНЬОЮ ЧАСТИНОЮ ІНСТРУМЕНТУ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ НЕБЕЗПЕЧНО ЧЕРЕЗ ВПЛИВ РЕНТГЕНІВСЬКОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

- Не проводьте сканування, якщо люди знаходяться в зоні дії випромінювання, як показано на малюнку праворуч. ПРИМІТКА: цифра вказана в масштабі для довідки
- Дві полоси лазерної підсвіткі вказують на межі поверхні, що піддається рентгенівському скануванню

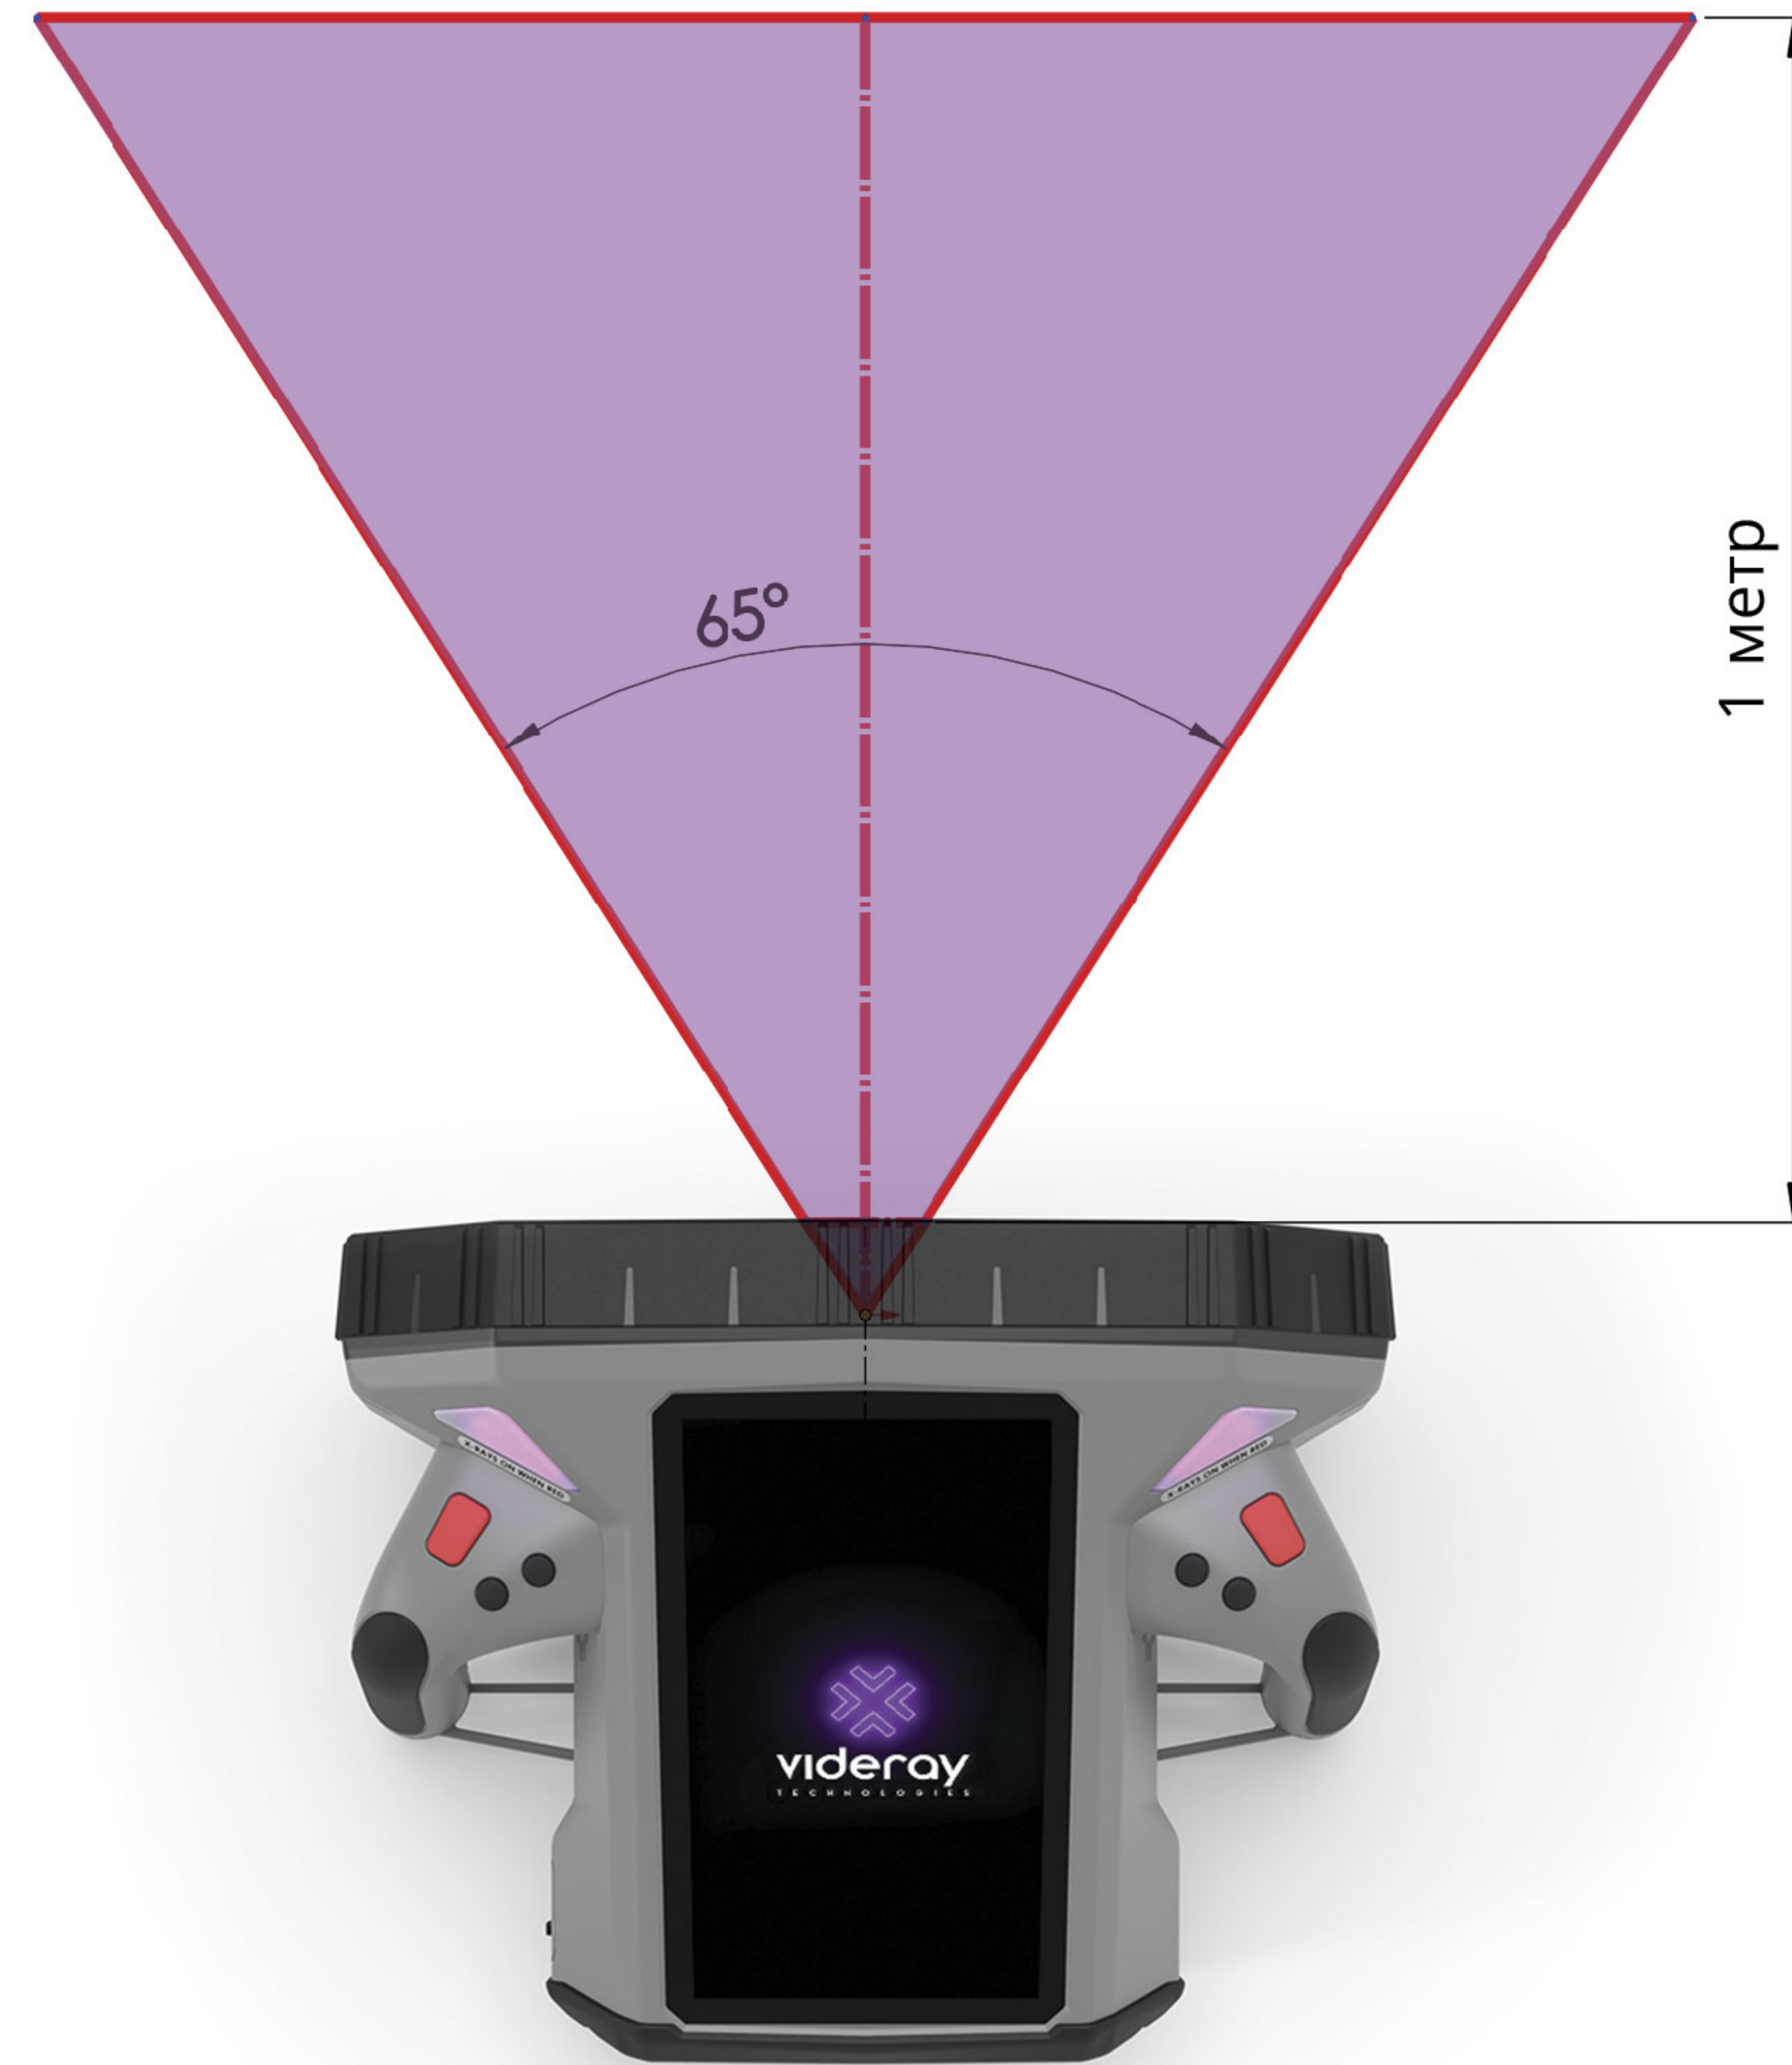


Зона дії випромінювання




Додаткові можливості

Торкніться, утримуйте та проведіть пальцем праворуч, щоб переглянути попередні зображення

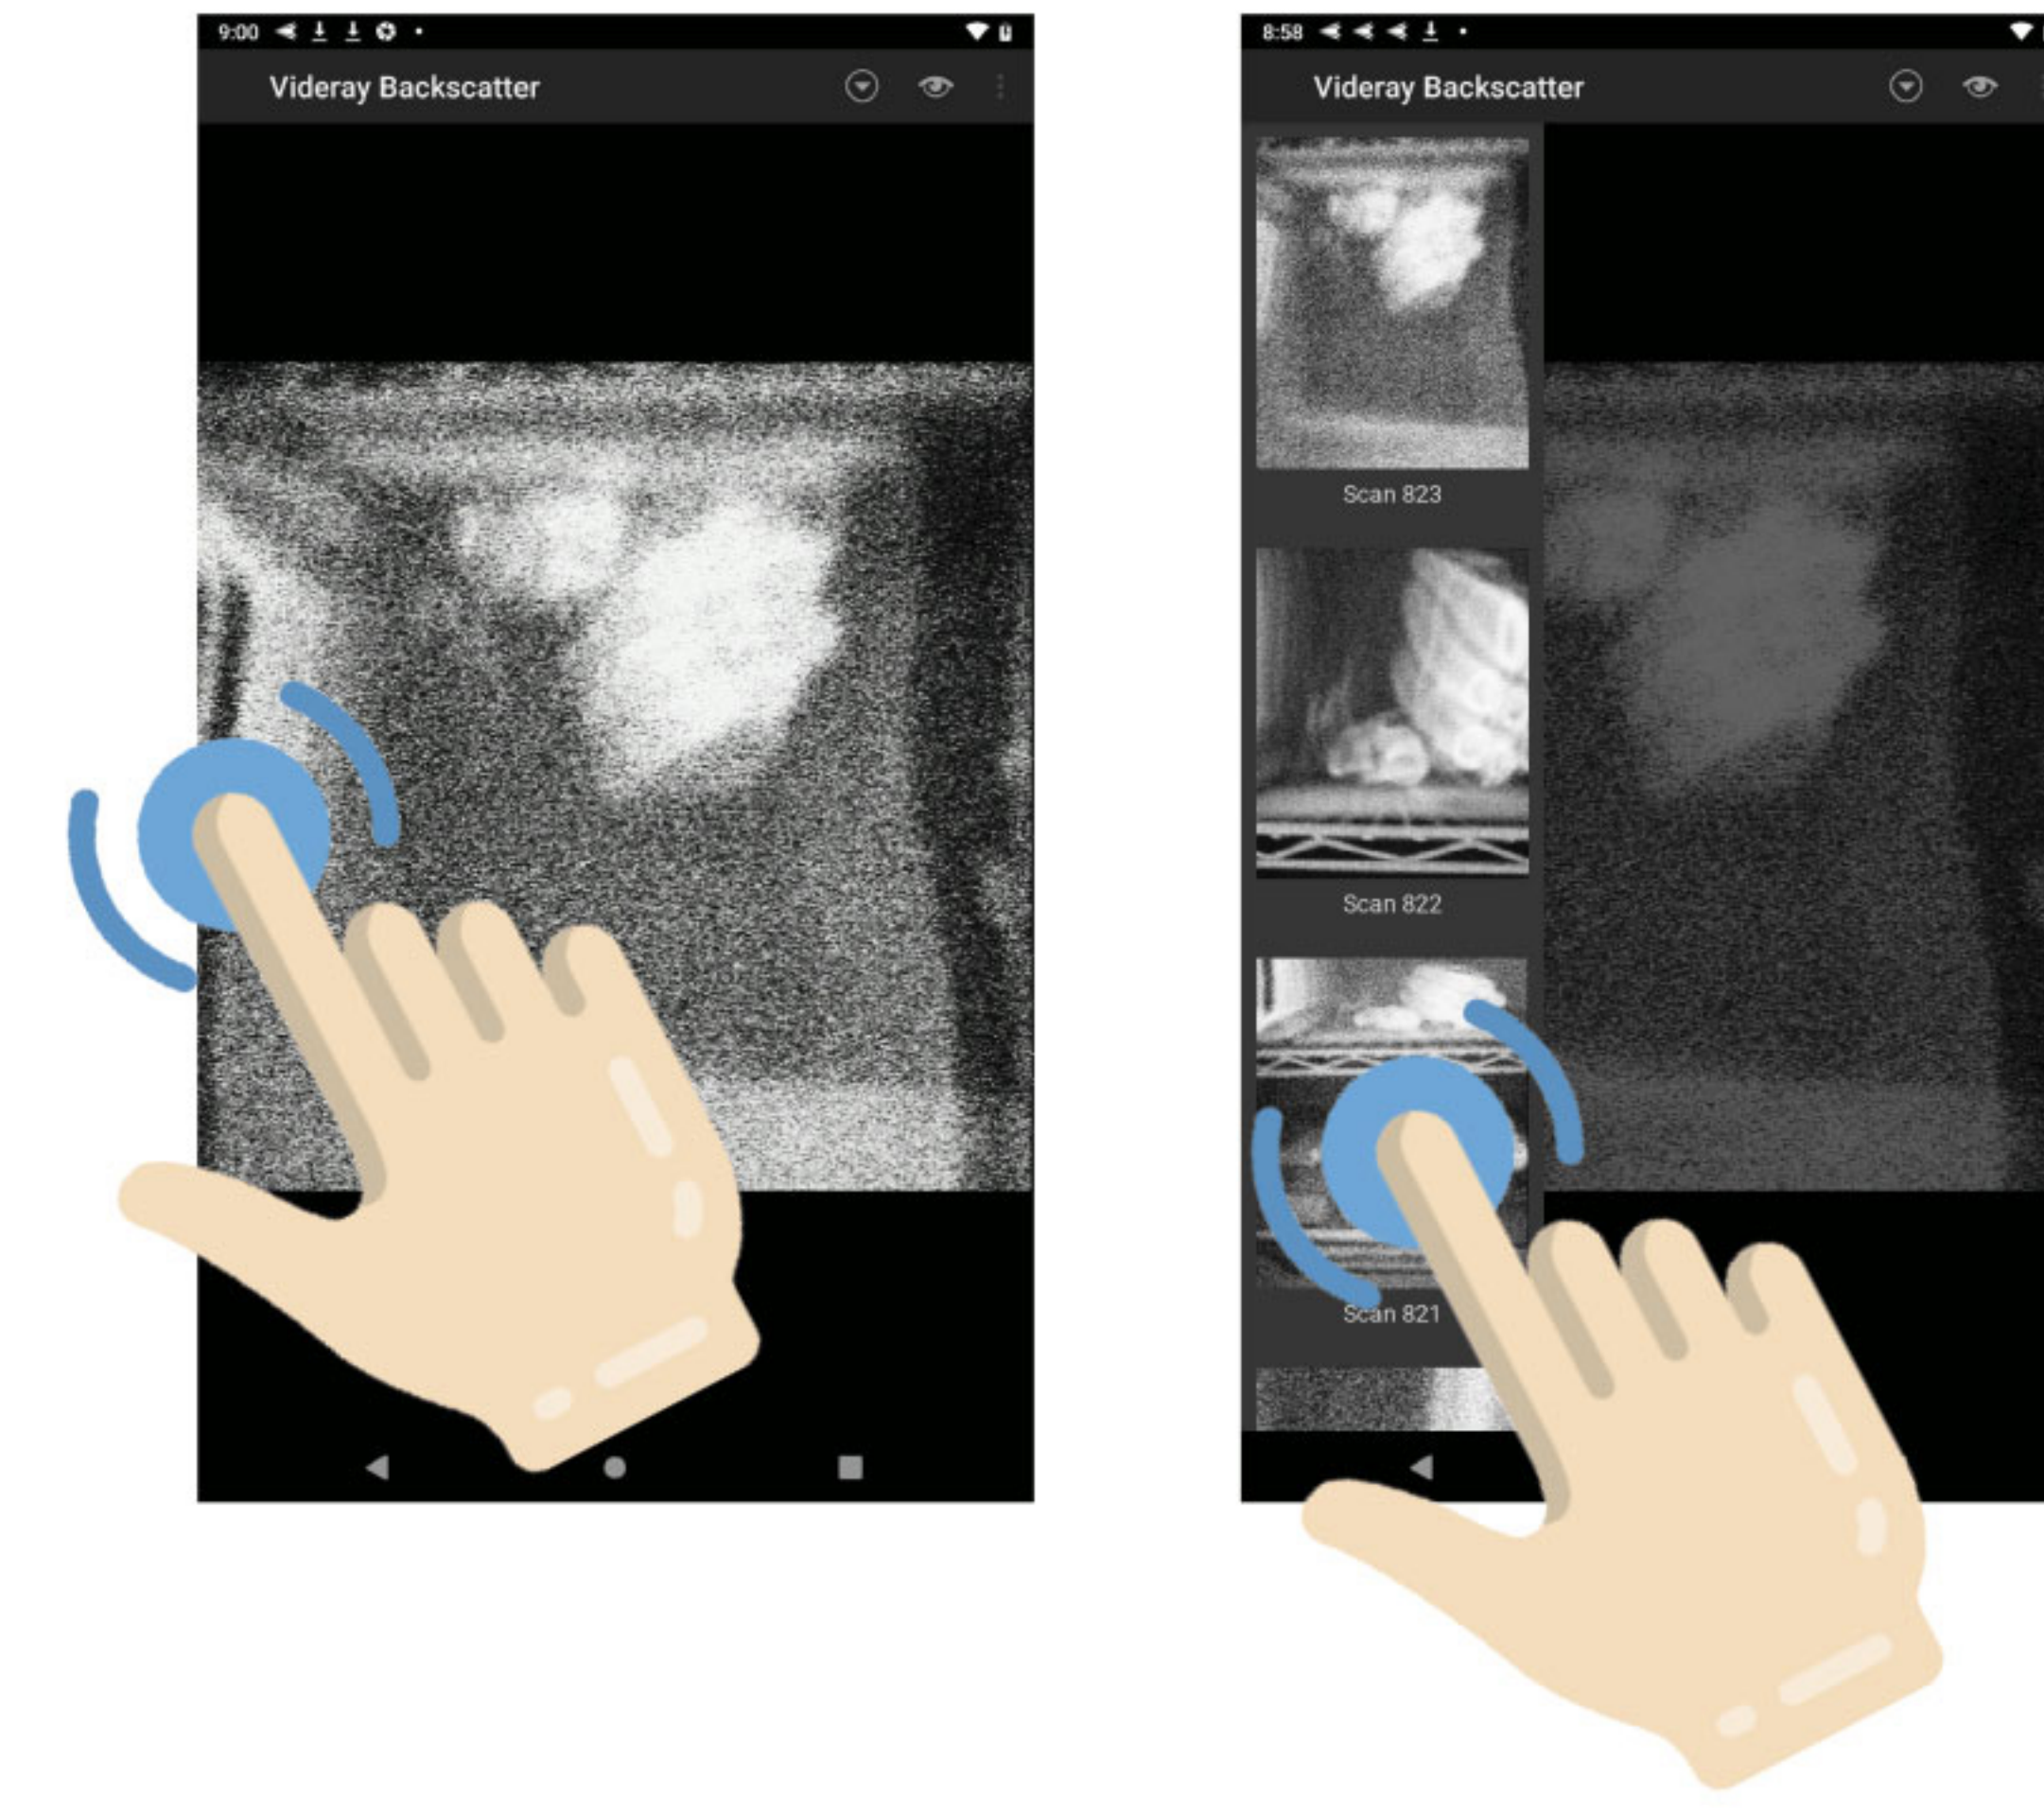

Виберіть параметри перегляду (око), щоб отримати доступ і додати фільтри зображень

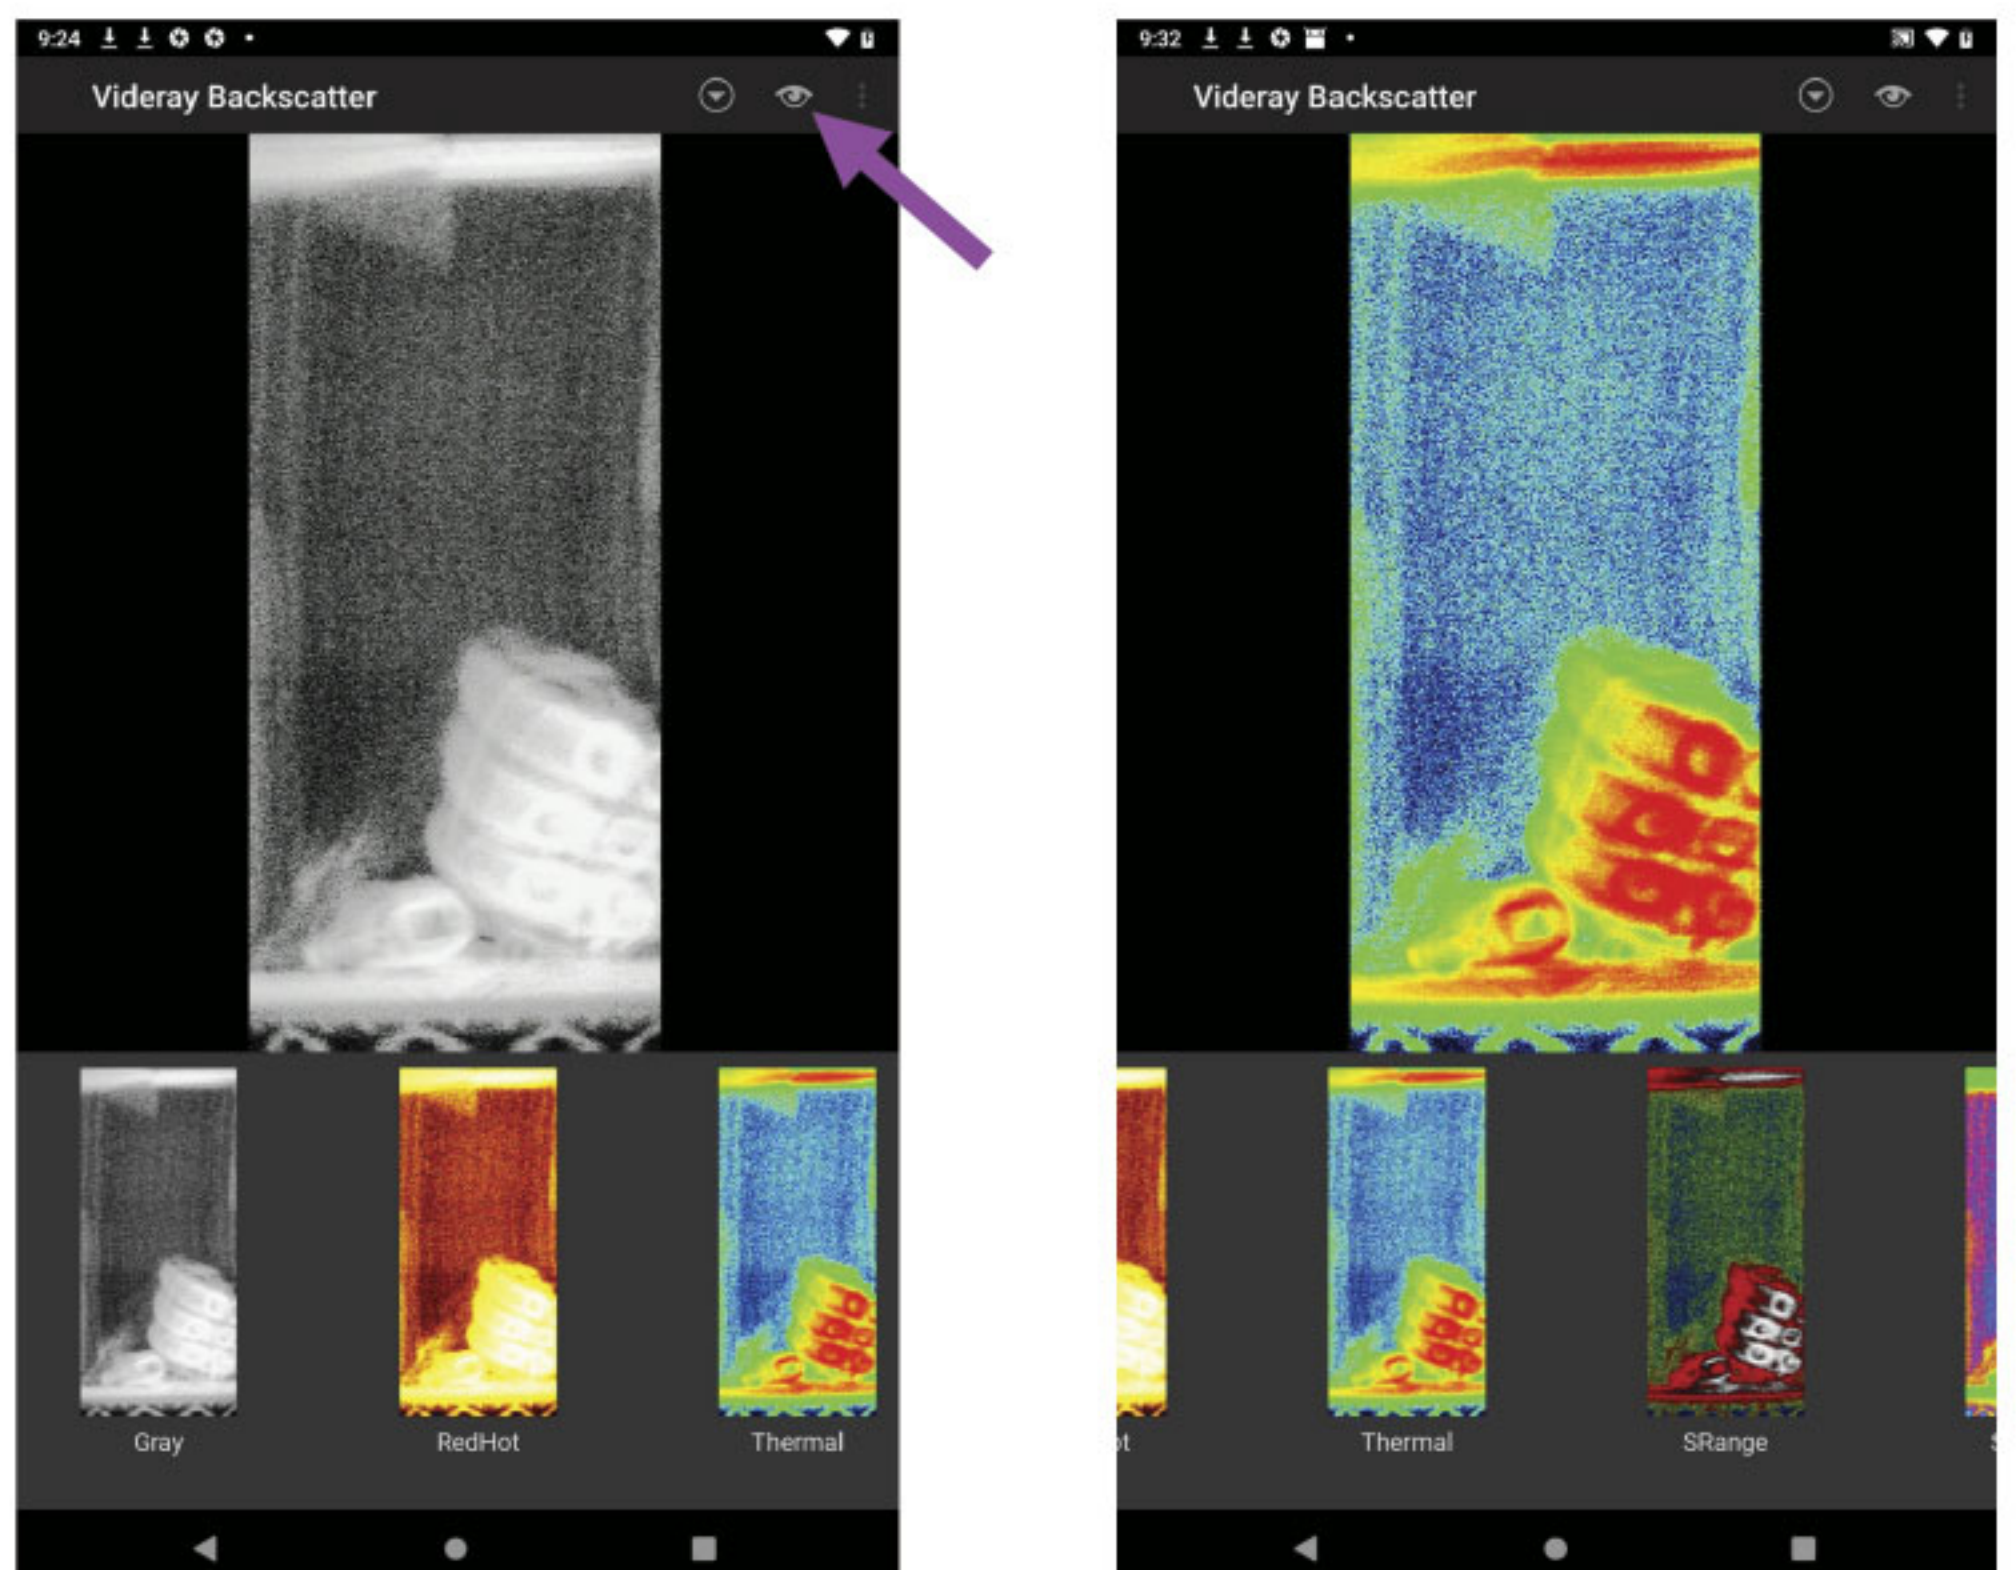

PX1
КОРОТКИЙ ПОСІБНИК З КОРИСТУВАННЯ





529 MAIN ST, SUITE 100,
CHARLESTOWN, MA 02129

+1 (617) 286-3966
INFO@VIDERAY.COM


Зовнішні органи управління




Заряджання акумуляторів

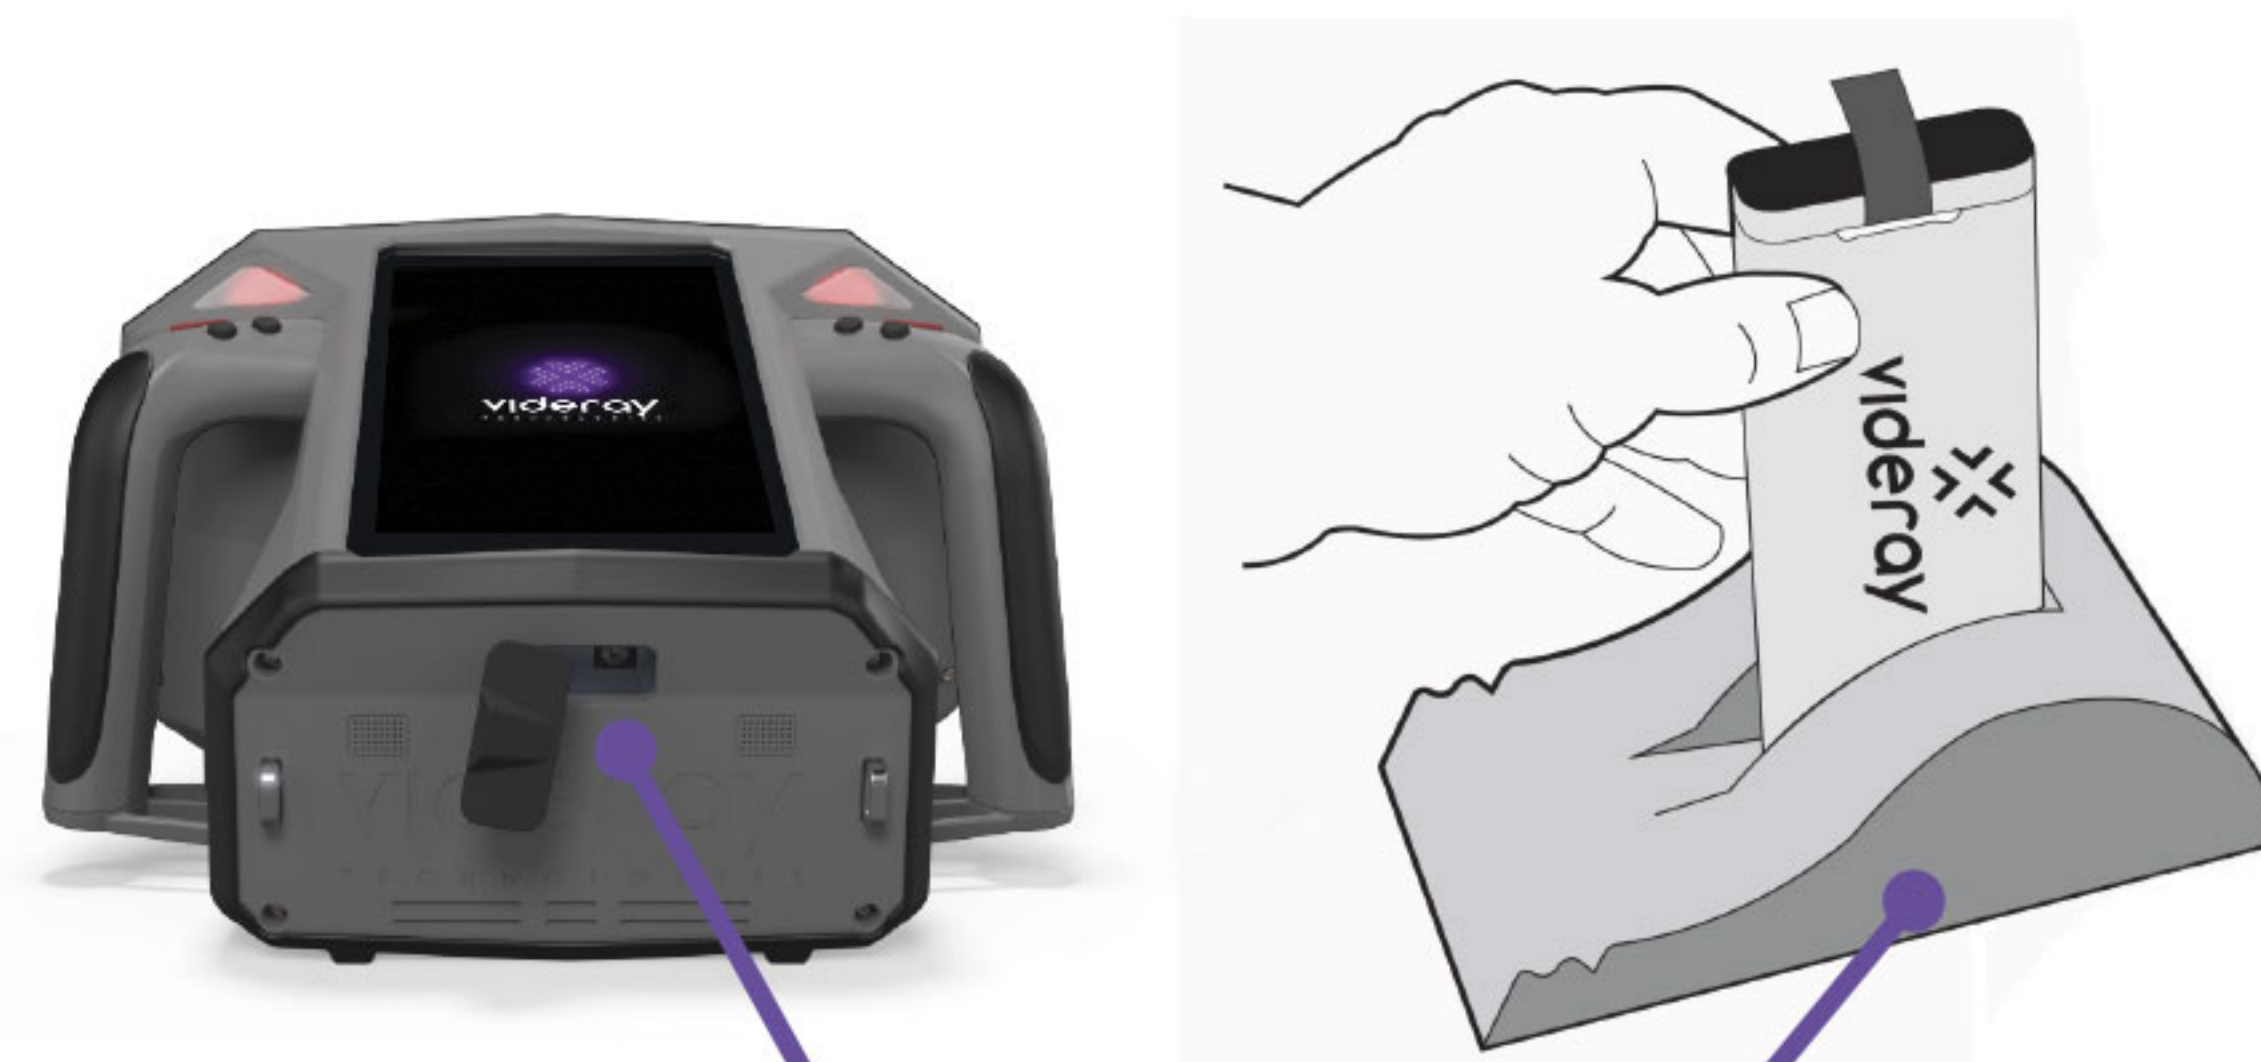

Способи заряджання акумуляторів

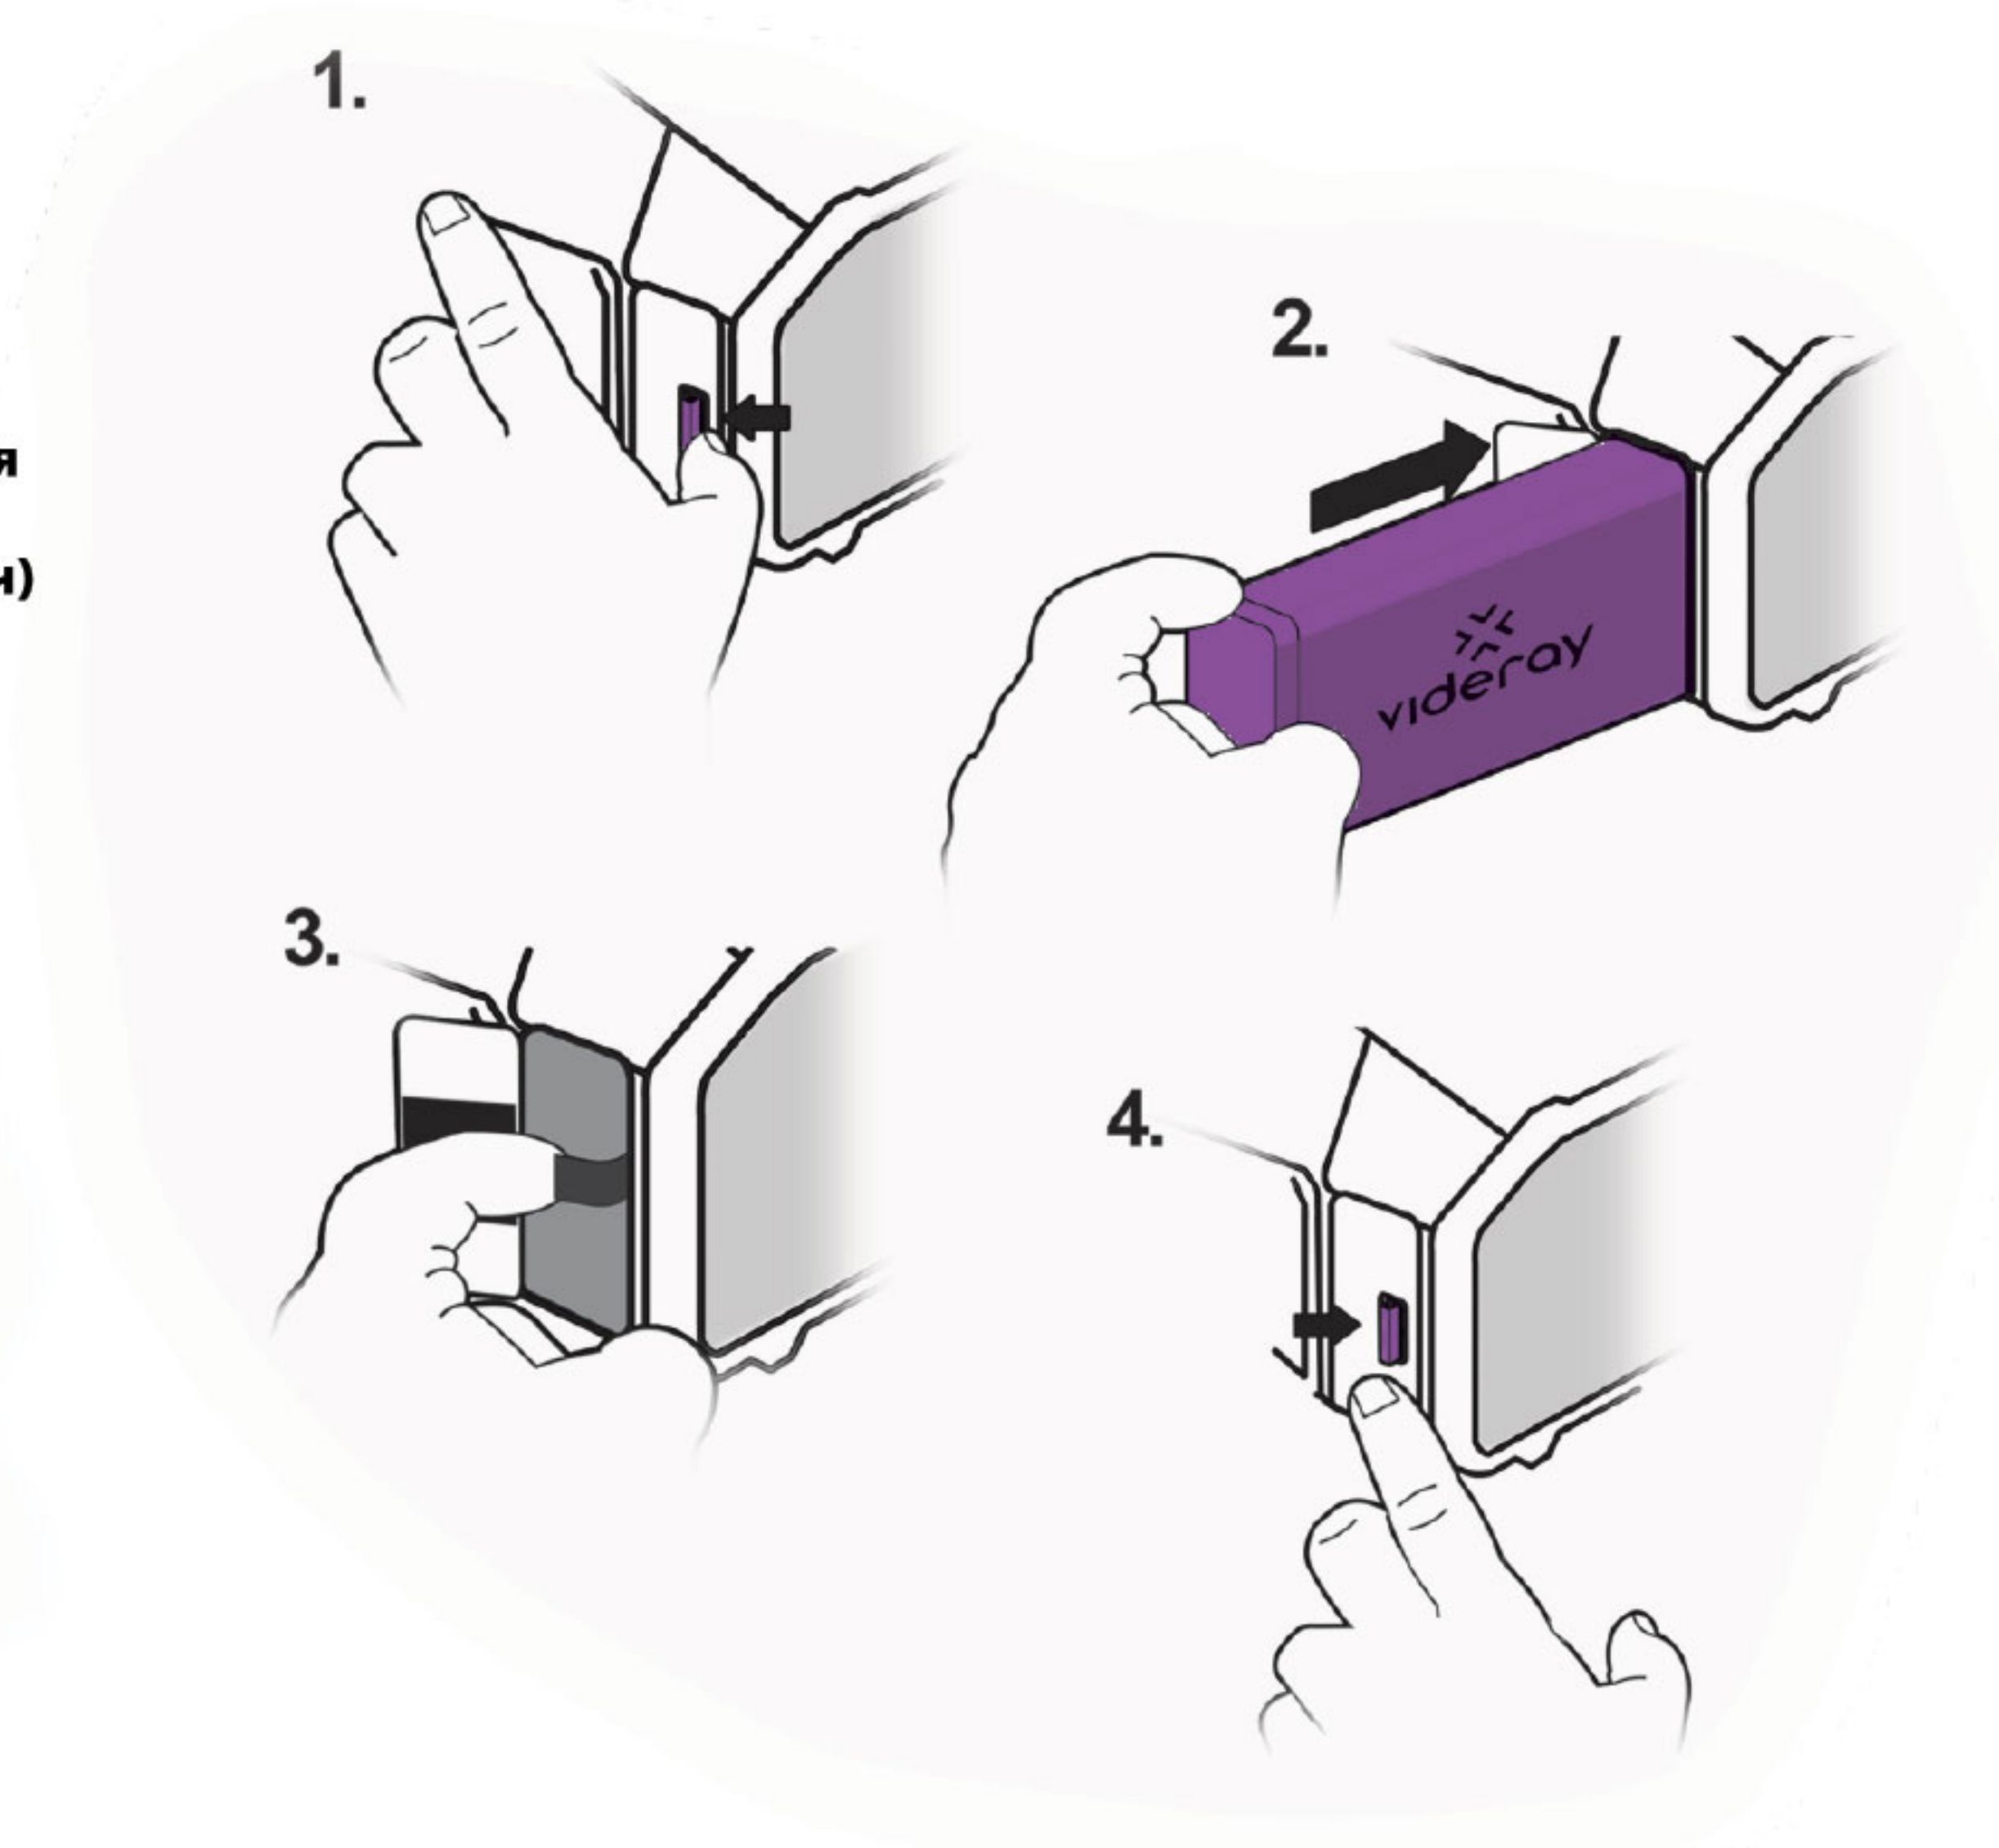

Плечові / наручні ремінці

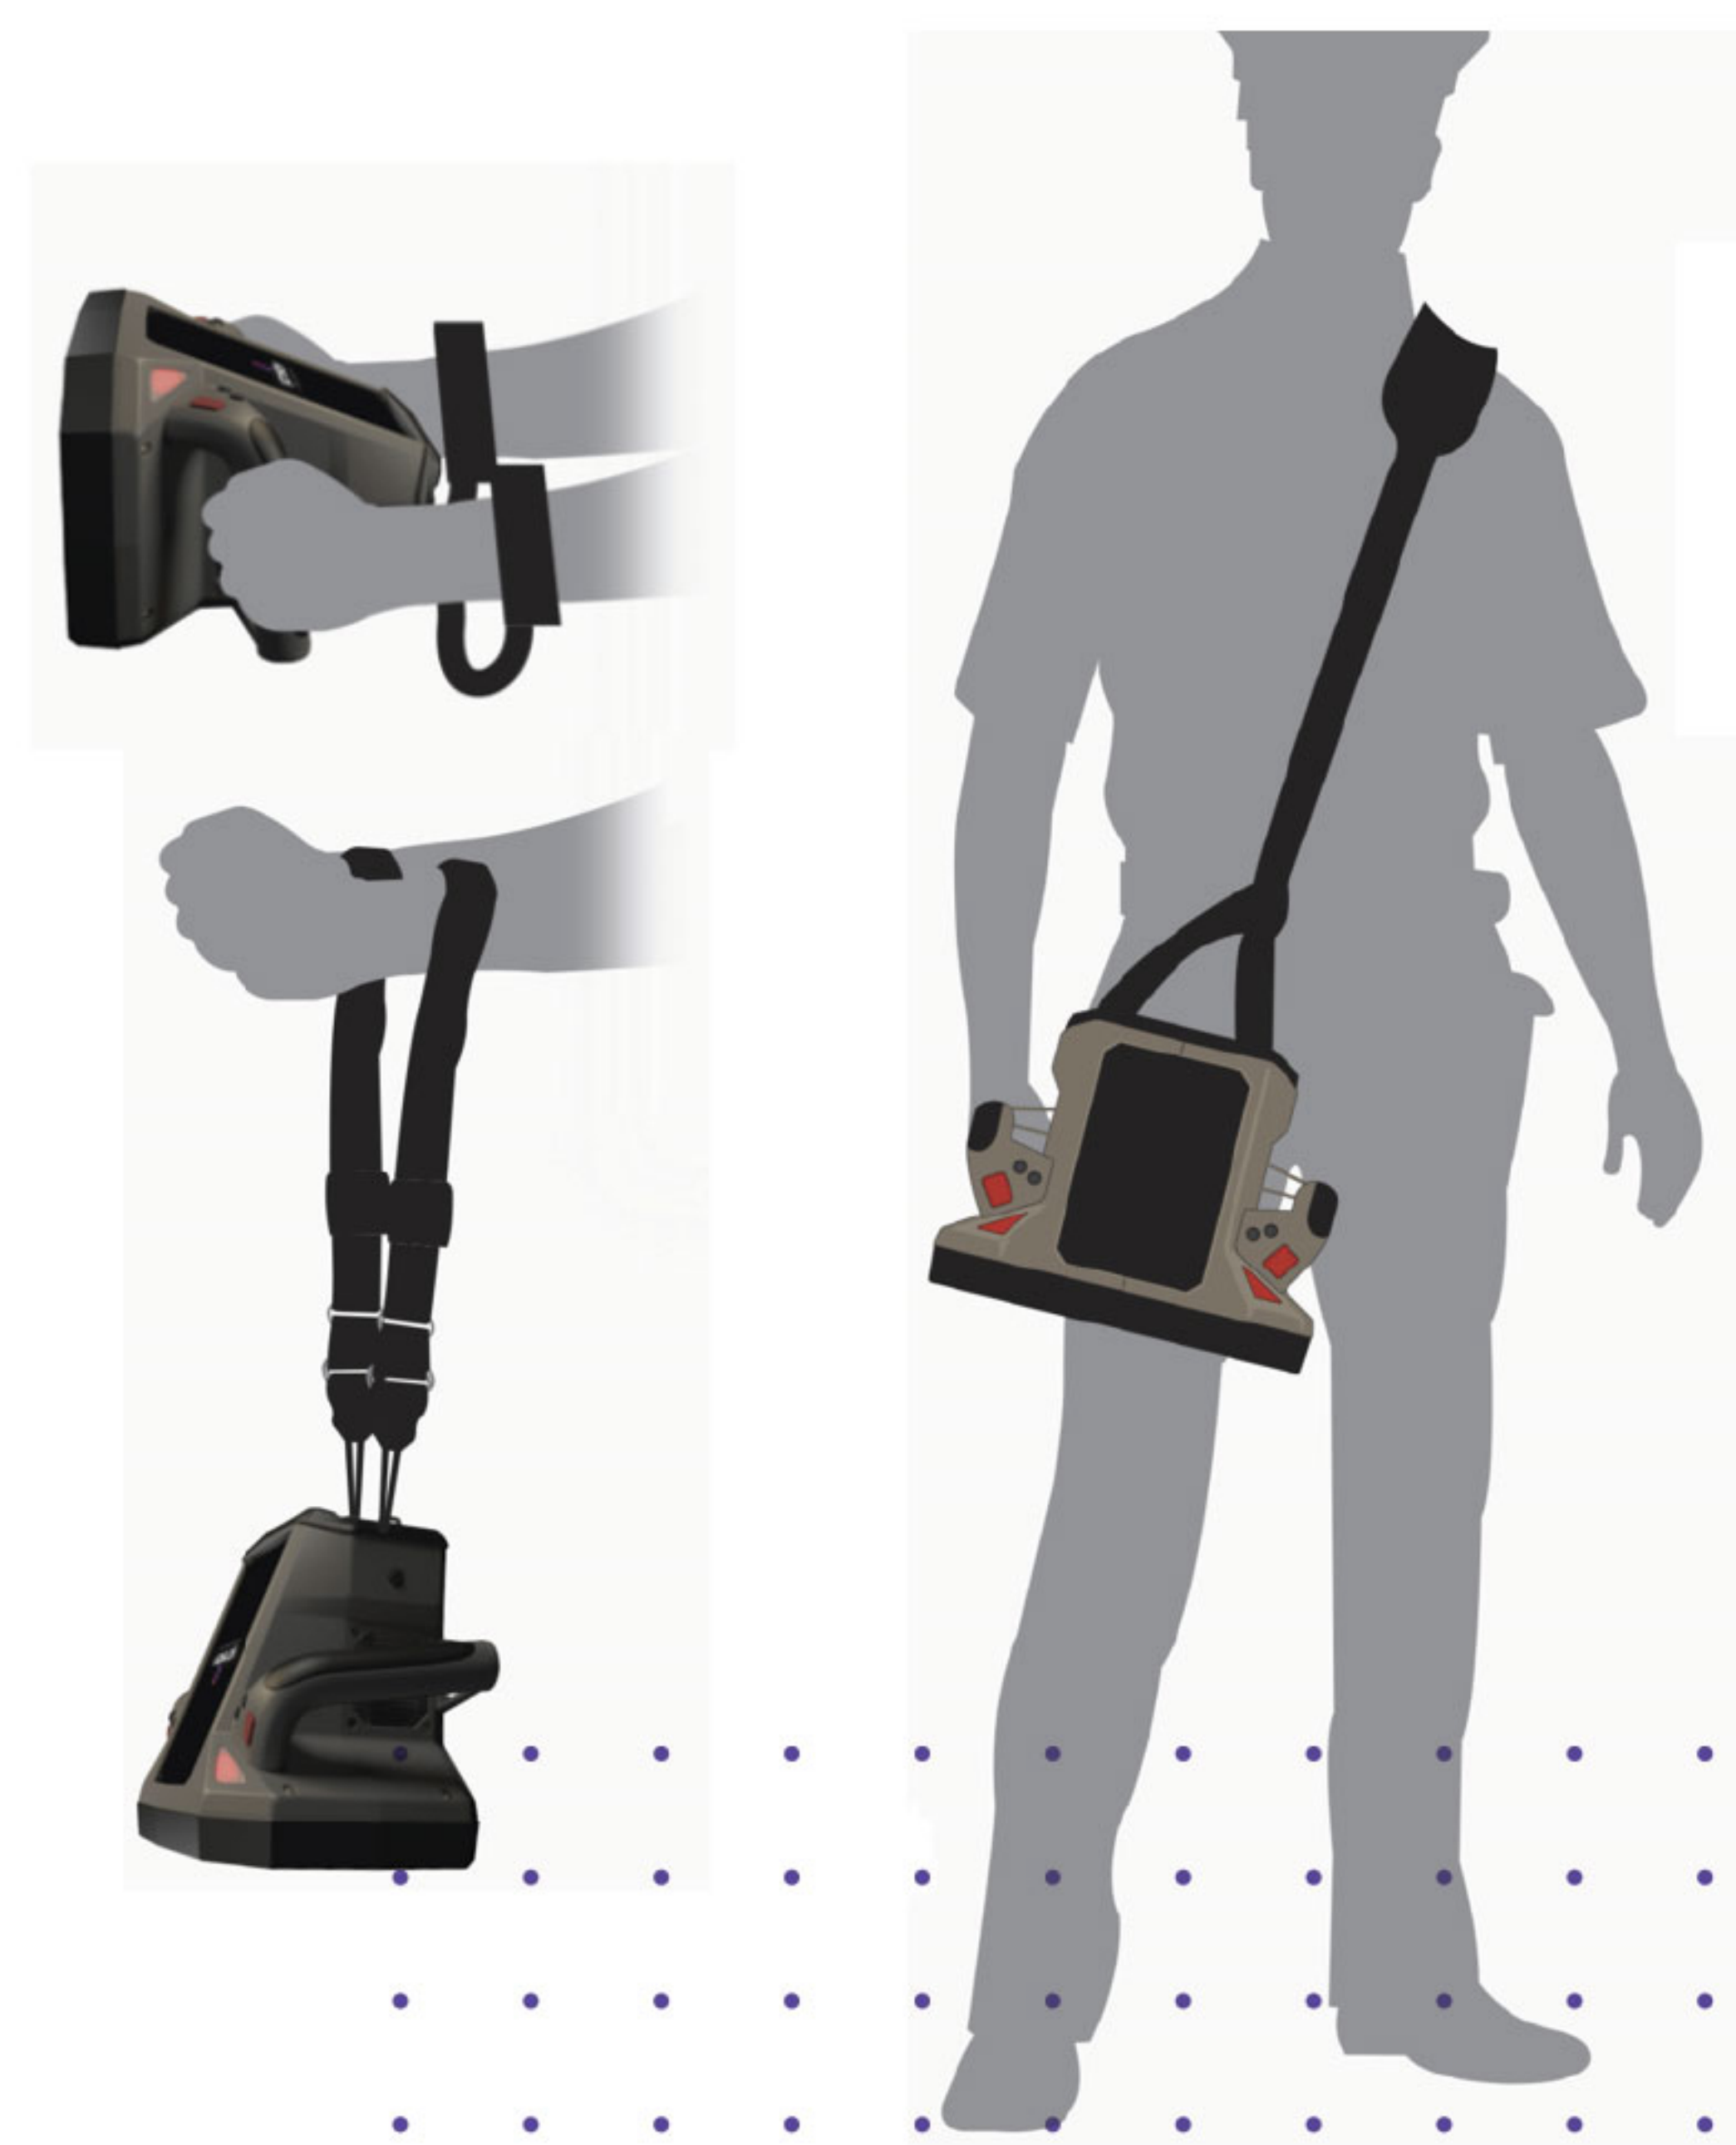

Вказівки по користуванню

1. Увімкнути живлення



Увімкнення/вимкнення живлення

2. Запустити застосунок VIDERAY



3. Ввести пароль



Вказівки по користуванню

4. Зачекати доки світлові індикатори стануть жовтими (готовий до сканування)




5. Натиснути і утримувати будь-яку з двох кнопок увімкнення випромінювання




ПРИМІТКА: Коли світлові індикатори блимають червоним, випромінюються рентгенівські промені. На наступній сторінці ви знайдете інформацію про зону дії випромінювання.

Вказівки по користуванню

6. Щоб почати сканування, натисніть і утримуйте будь-яку з двох кнопок увімкнення випромінювання та переміщуйте сканер вниз із постійною швидкістю 15 см на секунду

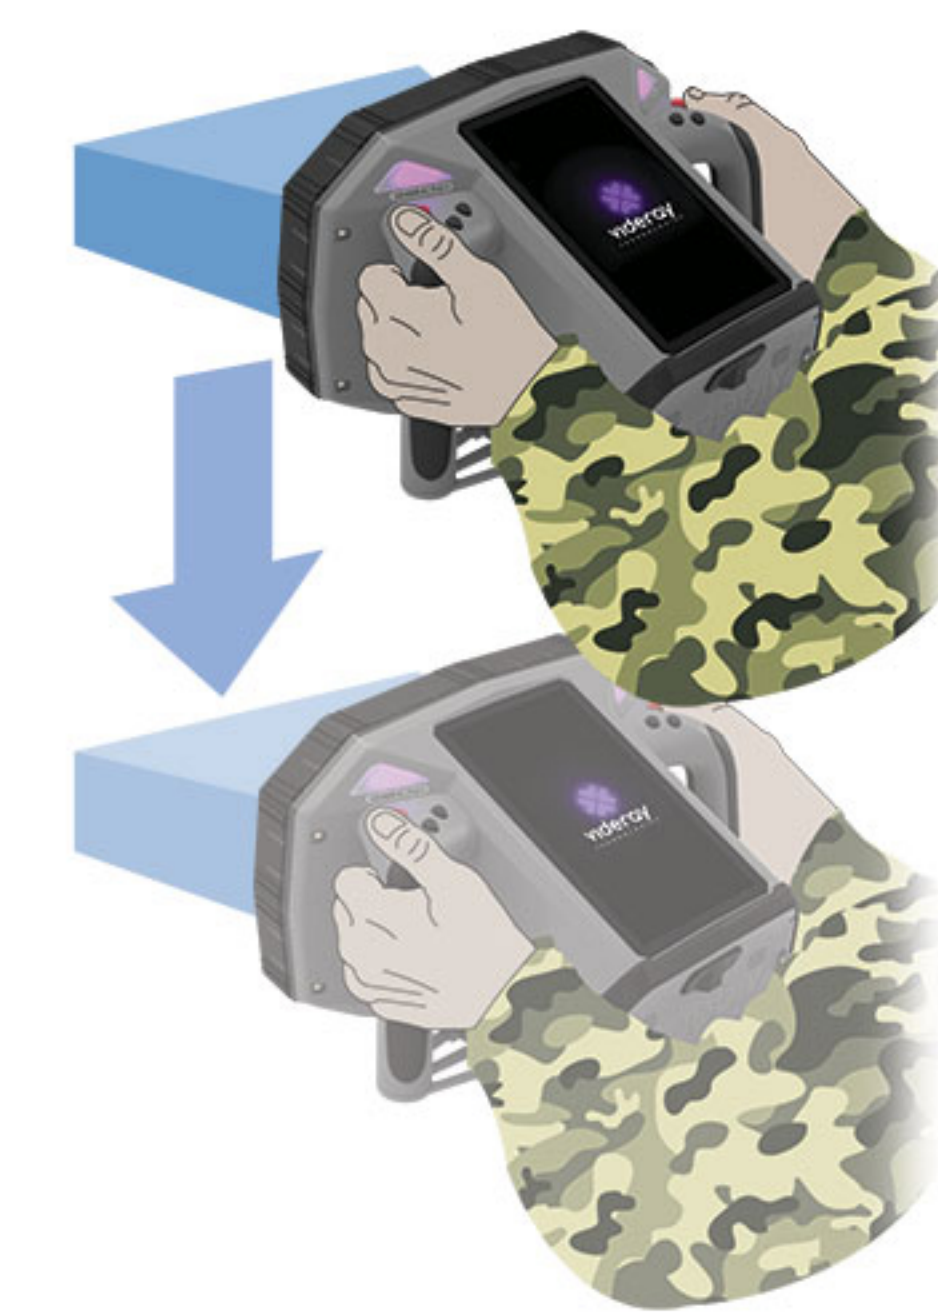

7. Поворот сканера вліво на 90° дає можливість сканувати горизонтальні довгі об'єкти зліва направо

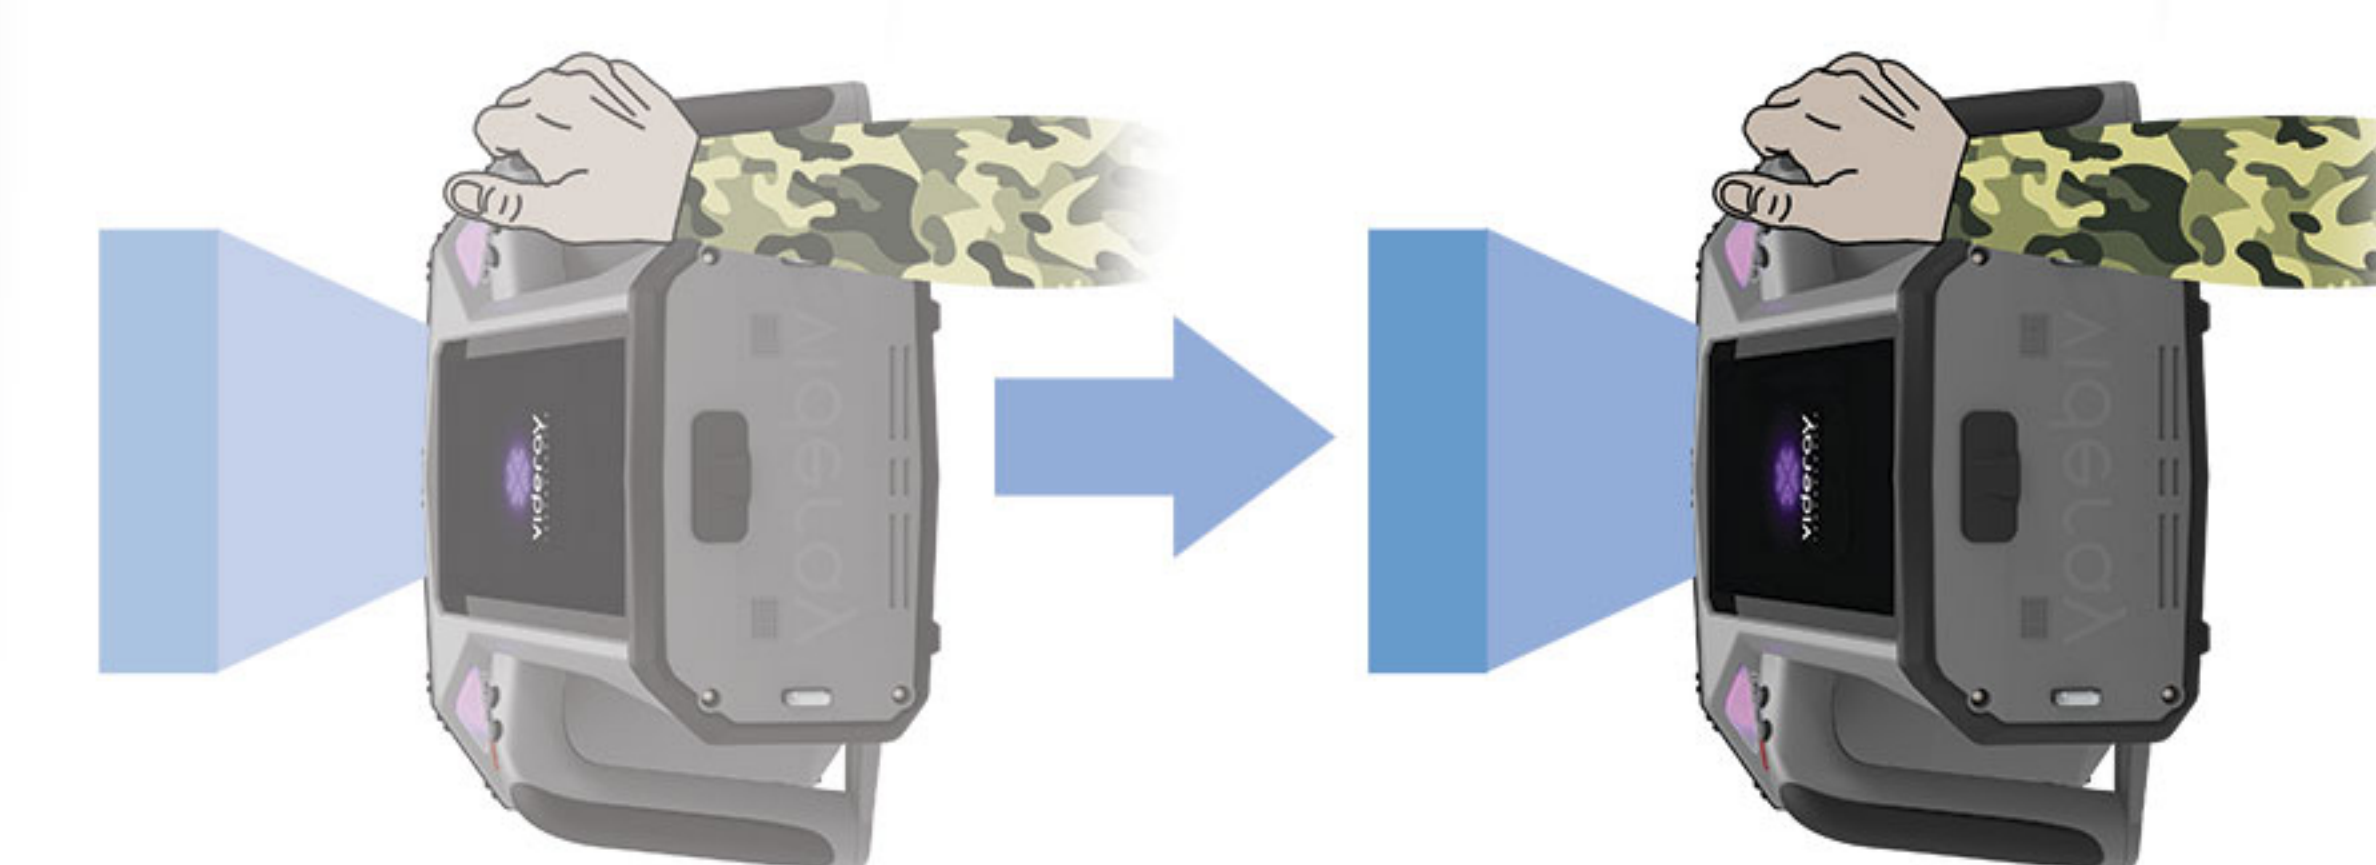

ПРИМІТКА: Сканування вгору або вбік призведе до отримання небажаних результатів.